



Guide de démarrage rapide VTouch®


Utilisations du compte principal

Ce guide vous permet de commencer directement le processus de configuration de votre compte VTouch pour pouvoir afficher des données de périphérique et des états d'alarme et utiliser VT-LiveConnect™ avec vos appareils à la demande, à partir de n'importe quel point du globe.

Présentation sommaire de VTouch

Les périphériques sur lesquels VTouch est activé envoient des informations via Internet au serveur VTouch à intervalles réguliers ou lorsqu'une alarme se produit.

Les périphériques VTouch que vous avez achetés seront enregistrés dans le domaine de votre compte VTouch à l'aide du numéro de série unique de chaque périphérique.

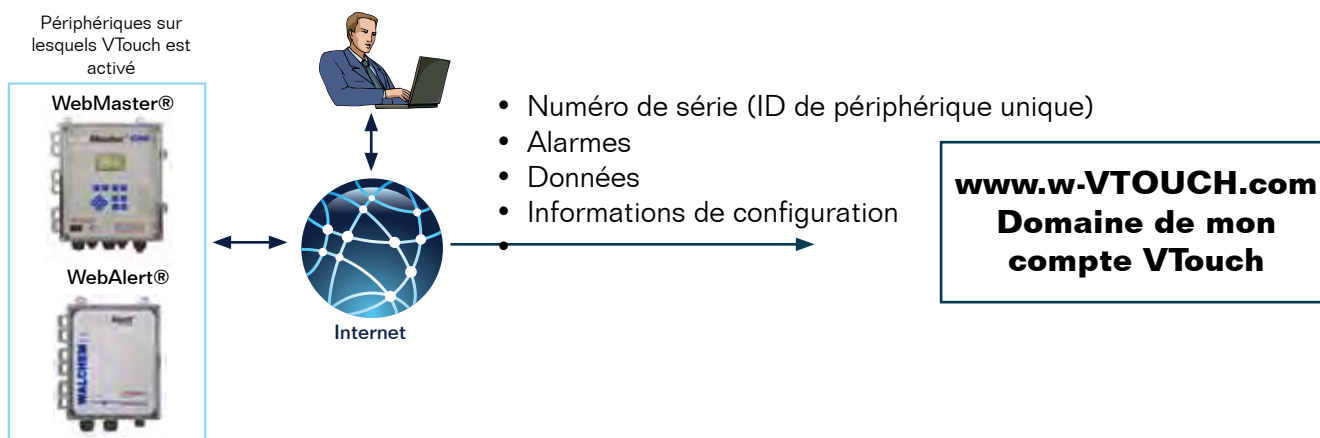

Configuration de VTouch pour l'affichage des données et des alarmes et connexion VT-LiveConnect® aux périphériques


CONNECTEZ-VOUS au site Web VTouch à l'adresse : www.w-vtouch.com.

Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis pendant l'enregistrement du compte d'entreprise VTouch.

Hiérarchie des relations entre les périphériques

Le menu à onglets ci-dessous illustre la relation générale entre un périphérique VTouch et vous, utilisateur du niveau compte VTouch principal. Les périphériques de votre compte principal sont associés à un équipement spécifique qui entretient une relation avec une société particulière, elle-même entretenant aussi une relation avec un client déterminé.

Les numéros de série de tous les périphériques VTouch achetés sont liés au domaine de votre compte VTouch.

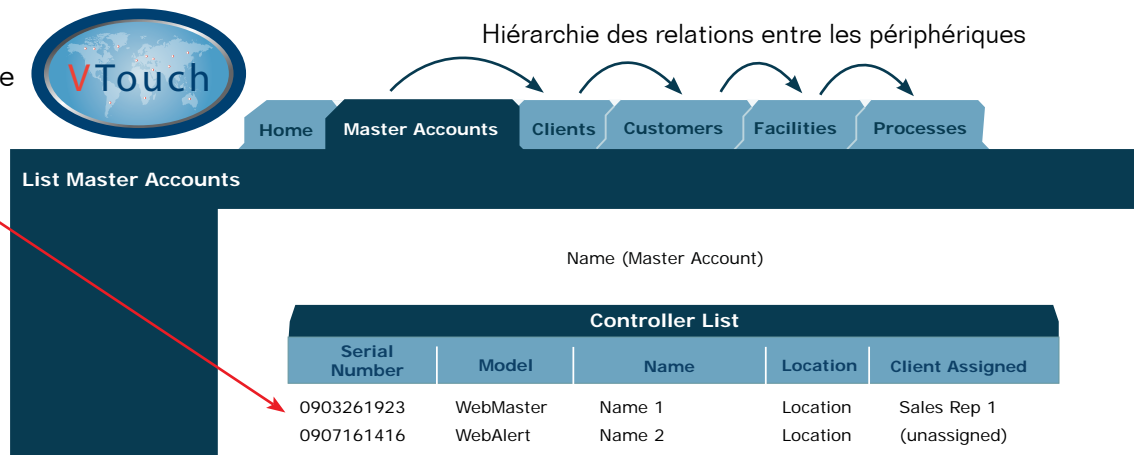


Pour afficher les périphériques VTouch de votre compte VTouch, vous devez d'abord définir une relation de périphérique, comme décrit dans les instructions ci-après.


Etape 1 : Création d'une relation de périphérique

A Création d'un nouveau client

1. Une fois la CONNEXION établie, sélectionnez l'onglet Clients.

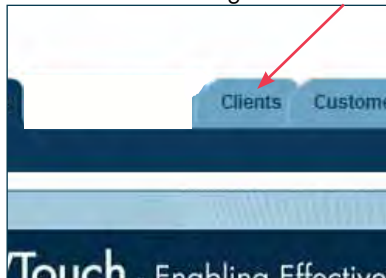

2. Sélectionnez Add New Client (Ajouter nouveau client).

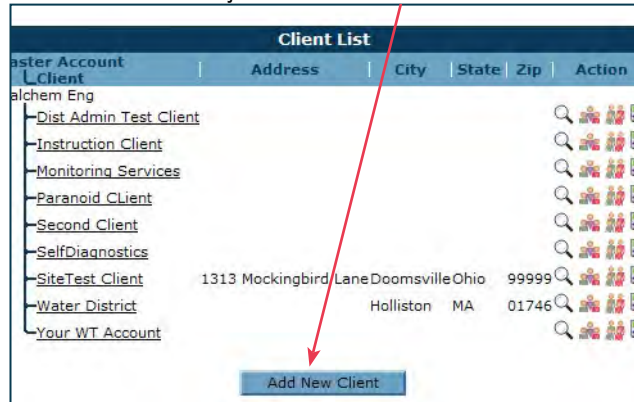


3. Entrez les informations sous Client Company Details (Détails de la société client). Cliquez sur « Add » (Ajouter), puis sur « Back » (Précédent).

B Création d'une nouvelle société sous un nouveau client

4. Sélectionnez le nouveau client ajouté à l'étape précédente.



5. Sélectionnez Add New Customer (Ajouter nouvelle société).

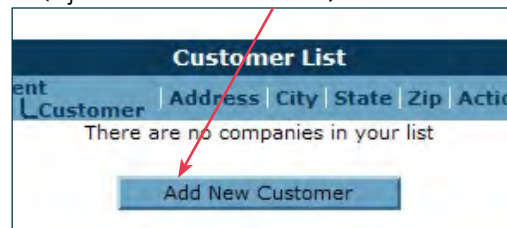

6. Entrez les informations sous New Customer Details (Détails de la nouvelle société). Cliquez sur « Add » (Ajouter), puis sur « Back » (Précédent).

C Création d'un nouvel équipement sous une nouvelle société

7. Sélectionnez la nouvelle société ajoutée à l'étape précédente.



8. Sélectionnez Add New Facility (Ajouter nouvel équipement).




9. Entrez les informations sous New Facility Details (Détails du nouvel équipement). Cliquez sur « Add » (Ajouter), puis sur « Back » (Précédent).

D Création d'un processus pour le nouvel équipement


10. Sélectionnez l'icône Process Details (Détails de processus).



11. Sélectionnez Add New Process (Ajouter nouveau processus).

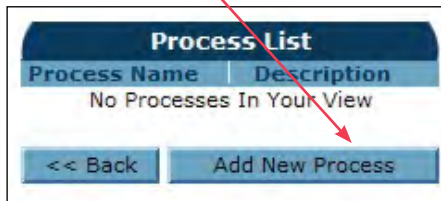

12. Entrez les informations sous New Process Details (Détails du nouveau processus).

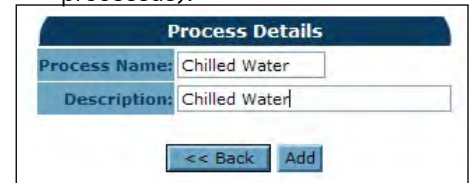

Vous avez terminé ! Vous pouvez revenir à l'onglet HOME (ACCUEIL).

Etape 2 : Ajout d'un périphérique à VTouch

A l'étape 1, vous avez créé une hiérarchie de relations entre des périphériques particulière. L'étape suivante, qui est aussi la dernière, consiste à affecter un périphérique particulier à cette nouvelle hiérarchie de relations, comme illustré ci-après.

1. Affectez le numéro de série du périphérique à client.
2. Affectez le numéro de série du périphérique à la société de ce client.
3. Affectez le numéro de série du périphérique à l'équipement de cette société.
4. Affectez les données de périphérique au processus de cet équipement.




A Affectation du périphérique à un client

1. Sélectionnez l'onglet Clients. Sélectionnez l'icône Controller Assignment (Affectation d'unité de contrôle) pour le client souhaité.



2. Affectez le périphérique au client.

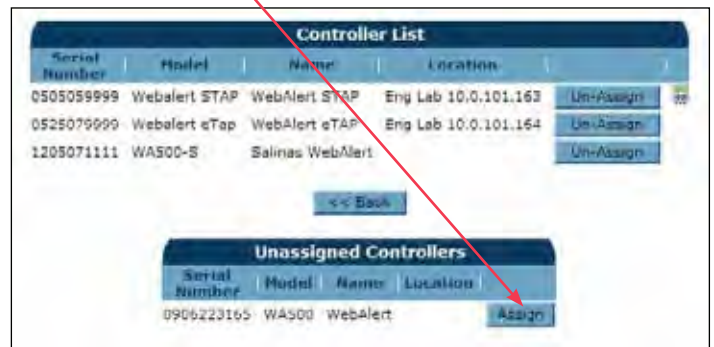

B Affectation du périphérique à la société du client

3. Sélectionnez l'onglet Customers (Sociétés). Sélectionnez l'icône Controller Assignment (Affectation d'unité de contrôle) pour la société souhaitée.




4. Affectez le périphérique à la société.



C Affectation du périphérique à l'équipement d'une société

5. Sélectionnez l'onglet Facilities (Equipements).
Sélectionnez l'icône Controller Assignment (Affectation d'unité de contrôle) pour l'équipement souhaité.

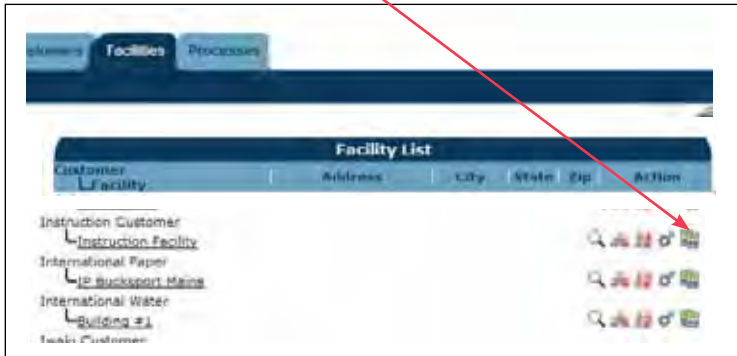


6. Affectez le périphérique à la société.




D Affectation des données du périphérique à un processus

7. Sélectionnez l'icône Maintain Controller (Gérer unité de contrôle).

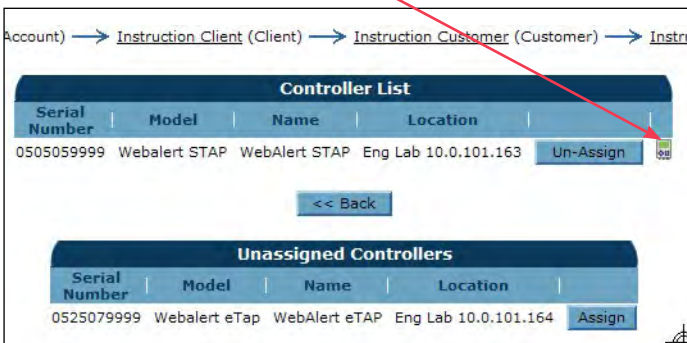

8. Affectez les données de l'unité de contrôle à un processus. Cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour).

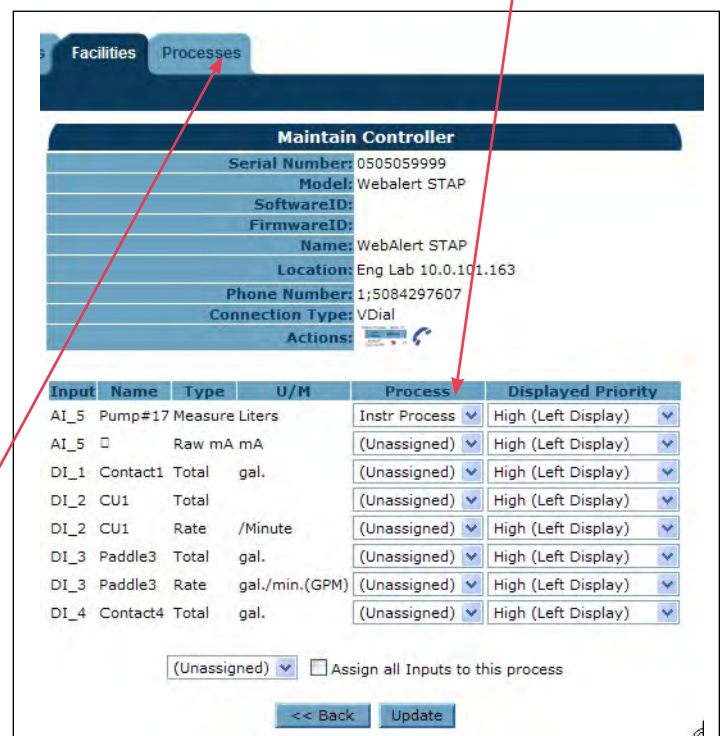

9. Sélectionnez l'onglet Process (Processus) pour afficher les données de l'unité de contrôle.

Félicitations ! Vous avez terminé ! Cliquez sur l'icône VT-LiveConnect® pour vous connecter à votre unité de contrôle.

List Processes | (System User)

ABC Industrial - Chiller Room						
Tower #1 (Process Cooling)						
Actions:						
System Alarms: Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)						
Readings as of: 9/12/2012 10:06:54 AM						
Channel	Readings					Alarms
Level 1 (AI_1)	Measure	695.31 gal.				None.
FlowMeter4 (AI_4)	Total	Rate	Minimum	Maximum	Average	None.
	21515344.00	69.78	69.71	70.06	69.82	
	gal	gal/min	gal/min	gal/min	gal/min	
Contact1 (DI_A)	Total	0.00 gal.				None.
Flow Switch (DI_E)	State	FSClosed				None.

Five Boynton Road
Hopping Brook Park
Holliston, MA 01746 USA
Phone: 508-429-1110
www.walchem.com

180481.E Sept 2012

WALCHEM
IWAKI America Inc.