
5.6 Drive Control Components

Item	Part No.	Description	Qty
31	EH1746	Base, Pump, EHE	1
32	EH0697	Cover, Control Panel	1
33	EH1658	Gasket, EHE Pump Base	1
34	EH1071	Screw, M5 x 15, SS, PH	4
35	EH0696	Gasket, Control/Drive Unit	1
36	EH0202	Grommet, Cord	3
37	EH0205	Nut, Strain Relief	3
38	EH0204	Cap, Strain Relief	2
39	EH0706	Box, Terminal, EHE	1
40	EH1036	Gasket, Terminal Box	1
41	EH0710	Screw, M3 x 50, SS, PH	1
42	EH0711	Screw, 5-10 SS PH Self Tap	2
43	EH0261	Gasket, M3 x 5 Bolt	1
44	EH1037	Screw, M3.5 x 10, SS, PH	2
45	EH1038	Screw, M3.5 x 25, SS, PH	2
46	EH0872	Gasket, Stroke Adjustment	1
47	EH0871	Knob, Stroke length Adj.	1
48	EH0873	Screw, M4 x 30 SS PH	1
49	EH0141	Cap, Stroke Length Adj Knob	1

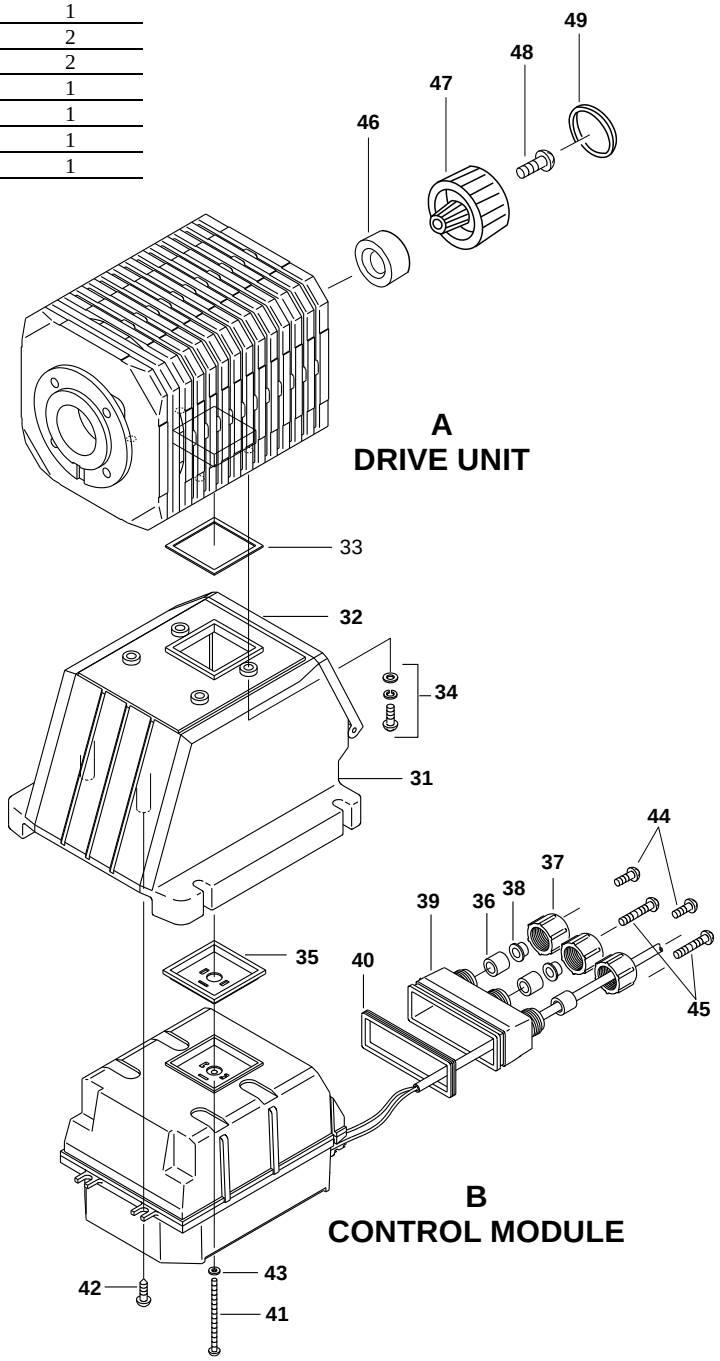

A	Drive Unit
B	Control Unit

See page 31 for the spare part assembly part numbers.